

Code panel AC -20C7, -30C7

[Původní instrukční panel AC -20C7, -30C7 v polštině](#)



ZAVEDENÍ

Před připojením a používáním zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku. V případě jakýchkoliv problémů s pochopením jeho obsahu kontaktujte prodejce zařízení. Samoshromáždění a uvedení zařízení je možné za předpokladu, že instalátor má základní znalosti v oblasti elektrotechniky a použití vhodných nástrojů. Přesto se doporučuje, aby zařízení bylo instalováno kvalifikovaným personálem. Dovozce neodpovídá za žádné škody, které by mohly vyplývat z nesprávné instalace nebo provozu zařízení, jakož i za provádění nezávislých oprav a úprav.

1. ZAMÝŠLENÝ POUŽITÍ A OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Kódové zámky AC-20C7 a AC-30C7 jsou zařízení určená pro použití v zabezpečovacích systémech. Zařízení mají dva relé výstupy, které mohou ovládat vstupy do nemovitosti. Například elektromagnetický šroub, který otevře branku nebo vstupní dveře, může být připojen k východu. Všechny funkce zámku jsou naprogramovány pomocí číselné klávesnice. Po naprogramování zařízení je možné později ovládat vchod do nemovitosti 3 způsoby:

- vstup pouze pomocí průkazu totožnosti,
- položka s použitím kombinace: karta přiblížení a 4-digit přístupový kód,
- vstup pomocí karty přiblížení nebo 4-místného přístupového kódu.

Kombinované zámky AC-20C7 a AC-30C7 jsou uzavřeny v robustním, vandal-odolném a vodotěsném krytu, který umožňuje jeho instalaci prakticky kdekoli, a to jak uvnitř, tak vně budovy. Na přední straně zařízení je číselná klávesnice. Venku jsou části kabelů spojující zařízení s napájecím zdrojem, elektromagnetickým šroubem a volitelně s jinými zařízeními.


2. OBSAHU SOUPRAVY

Kompletní sada obsahuje:


- kombinovaný zámek,
- montáž šroubů,
- instalační klíč.

3. VÝSTAVBA ZÁMKU

Externí struktura kombinovaných zámků je zobrazena v obr. 1-2.

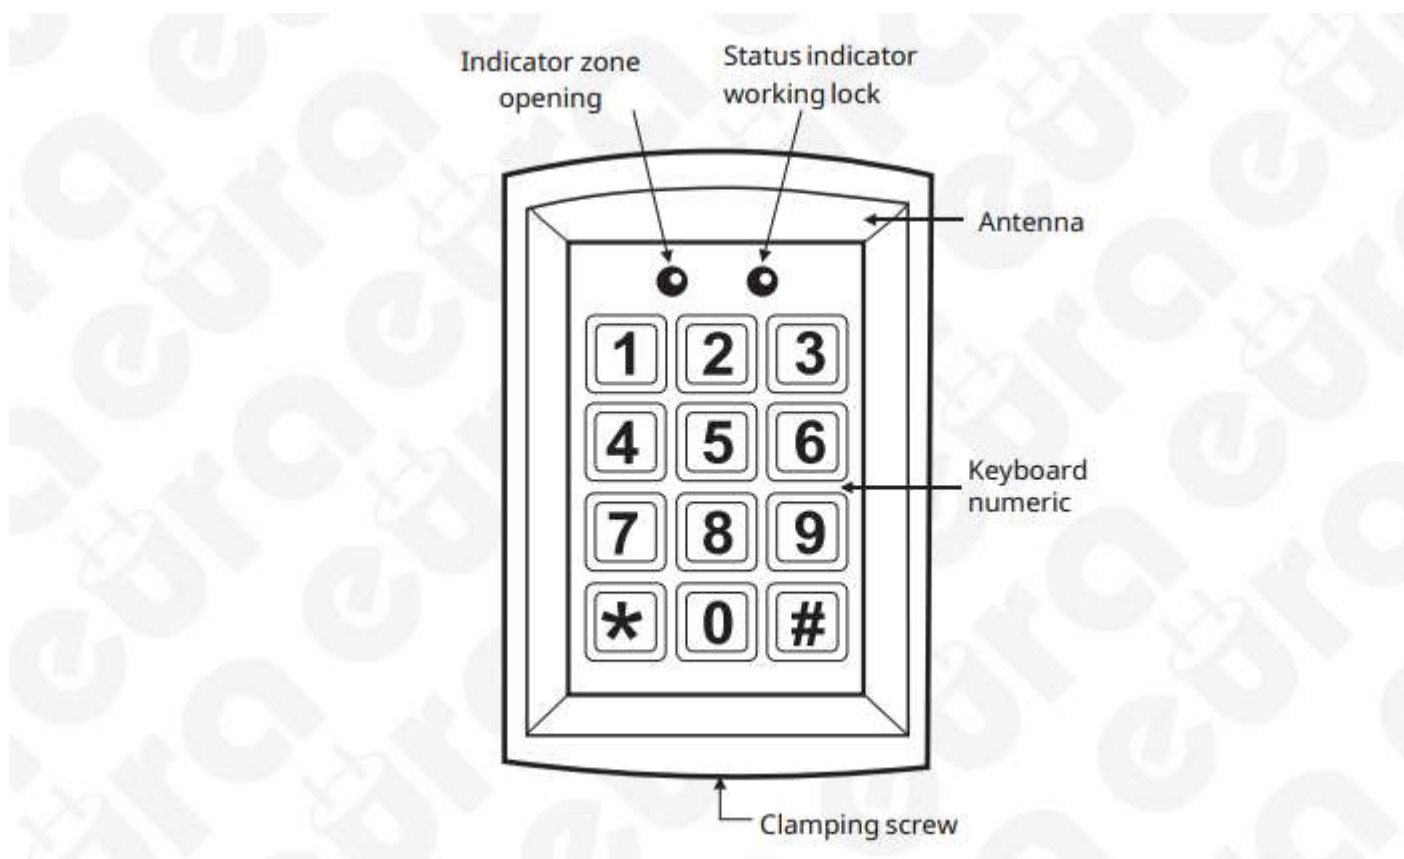

Fík. 1. Výstavba zámku kódu AC-20C7

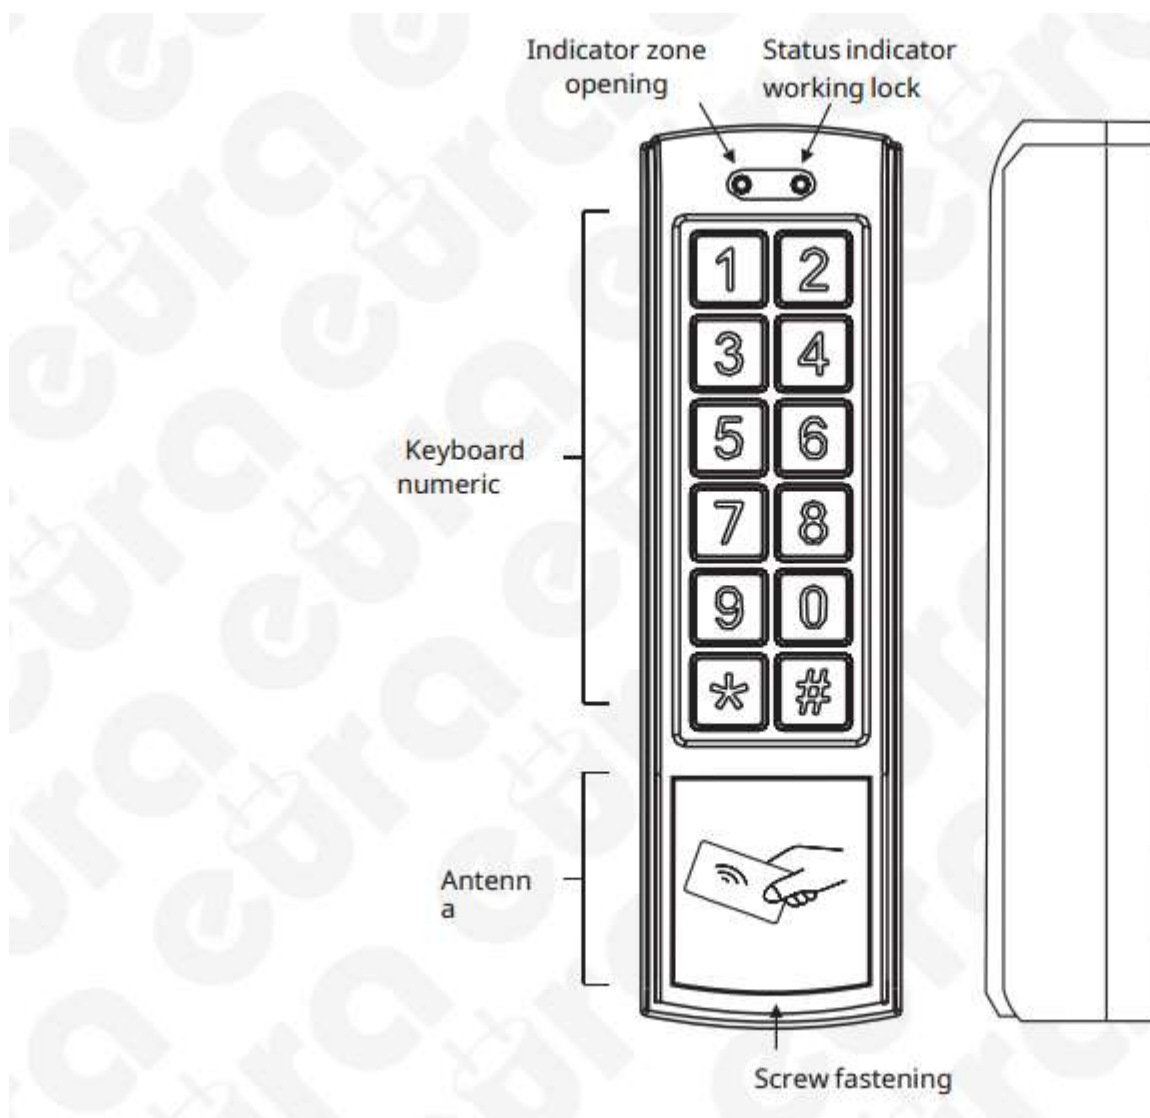


Fík. 2. Výstavba zámku kódu AC-30C7

Uzávěr kódu je vybaven dvěma reléovými výstupy pro ovládání elektromagnetického šroubu. Je možné připojit standardní šrouby k systému pomocí kontaktů "NE" a "COM", stejně jako reverzibilní šrouby - pomocí kontaktů "NC" a "COM".


4. INSTALACE DIAGRAMU ZAMYKÁNÍ A PŘIPOJENÍ

Zámky AC-20C7 a AC-30C7 jsou určeny pro povrchovou montáž. Chcete-li nainstalovat zámek u vchodu do objektu, postupujte takto: 1. Oddělte montážní základnu zámku od hlavního těla tím, že nejprve odšroubujete montážní šroub na dně spodní části zámek pomocí speciálního klíče (kožní příslušenství). Pak by zadní část pláště měla být mírně posunuta o několik mm výše ve vztahu k přední části, pak se nakláníla asi o 20 stupňů a odstraněna (obr. 3).

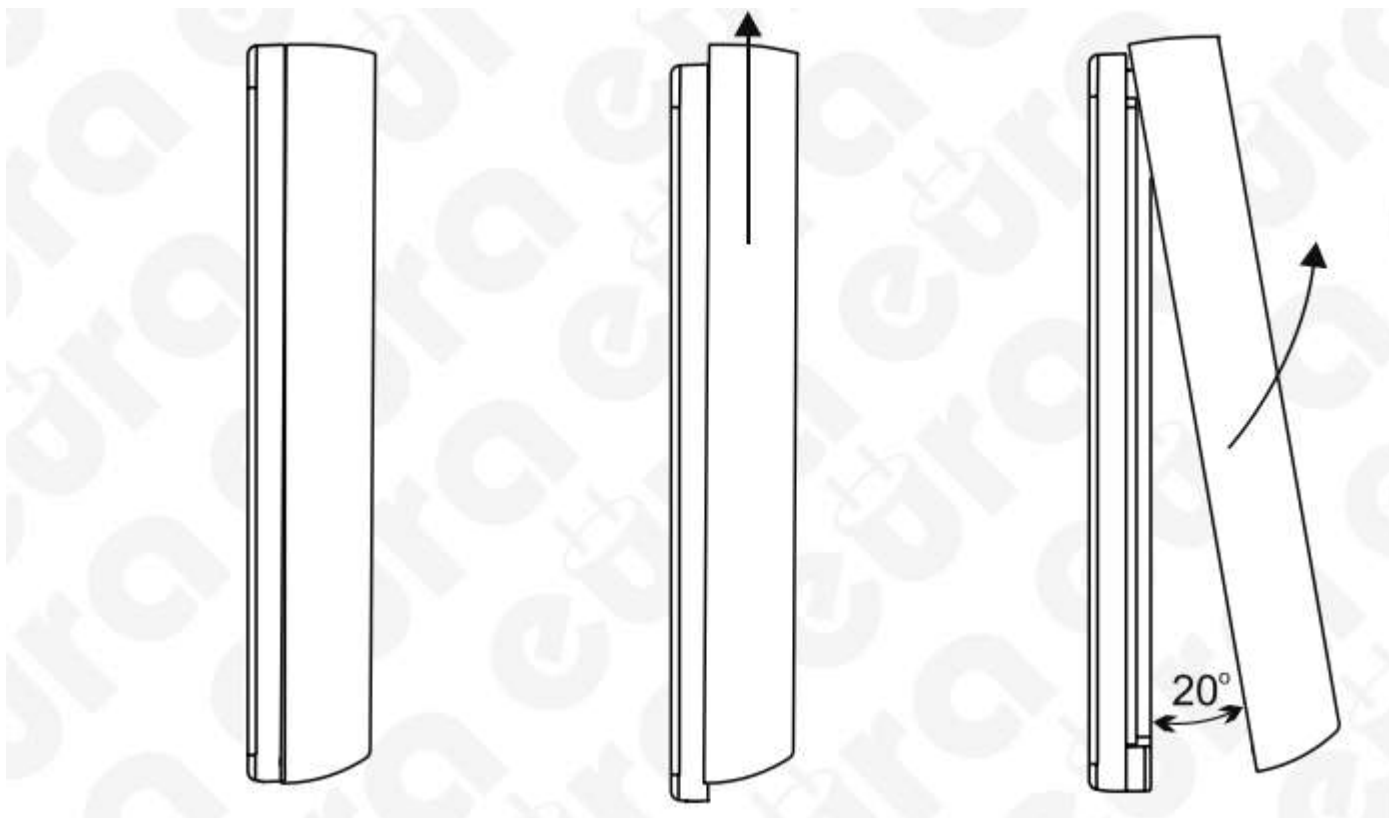


Fík. 3. Sklouznutí ze zadní části bydlení

2. Ve stěně nebo sloupu, kde má být zámek instalován, označte 4 místa pro hmoždinky a montážní šrouby, které pro tento účel používají 4 vnější otvory v montážní základně zámku (viz obr. 4 - 5).

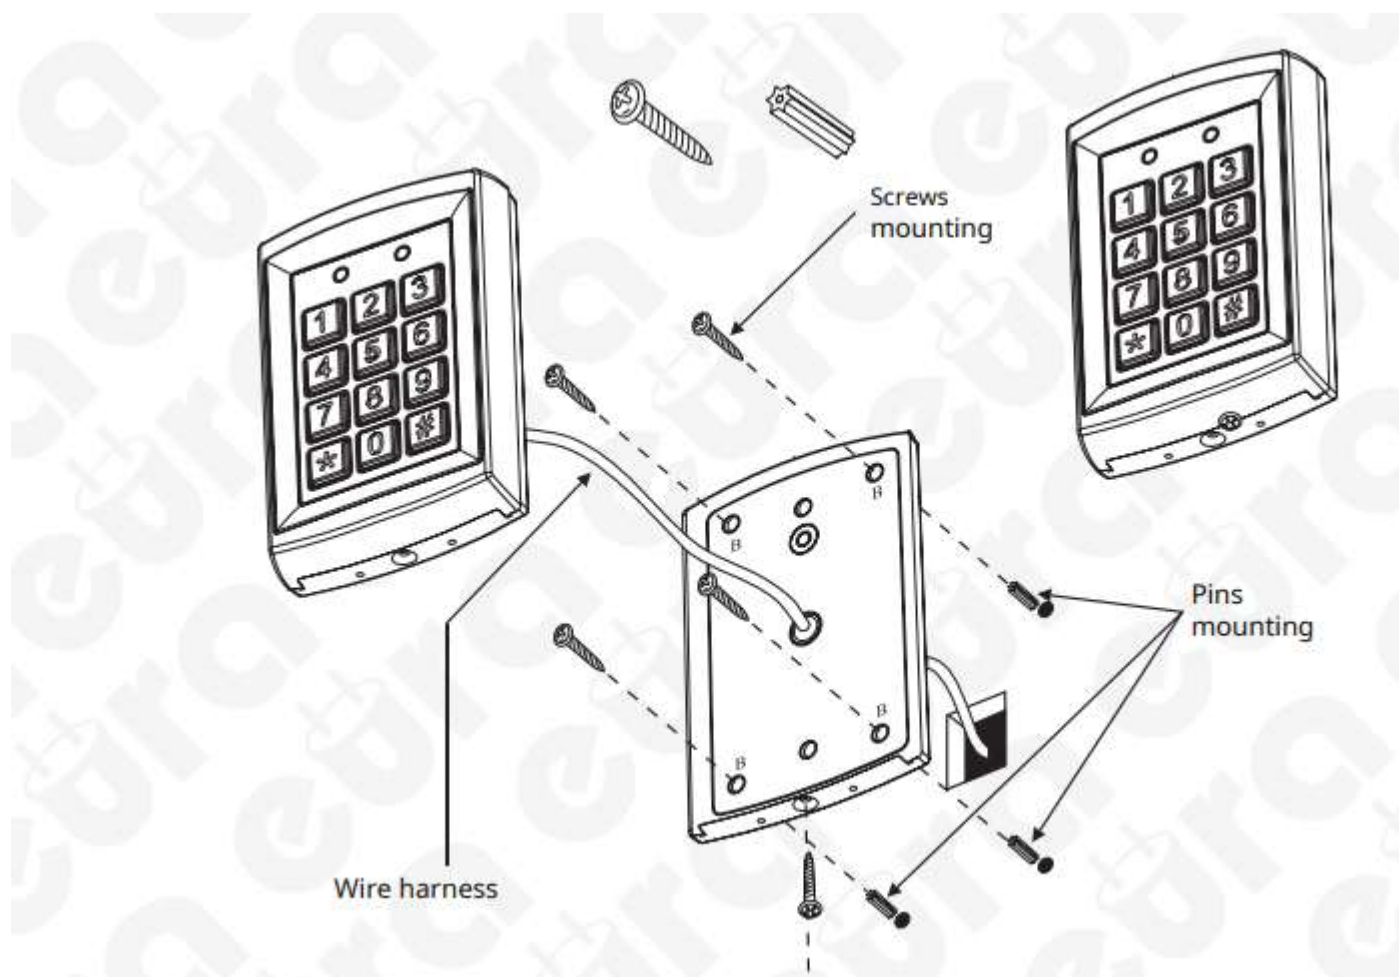


Fík. 4. Instalace zámku kódu AC-20C7

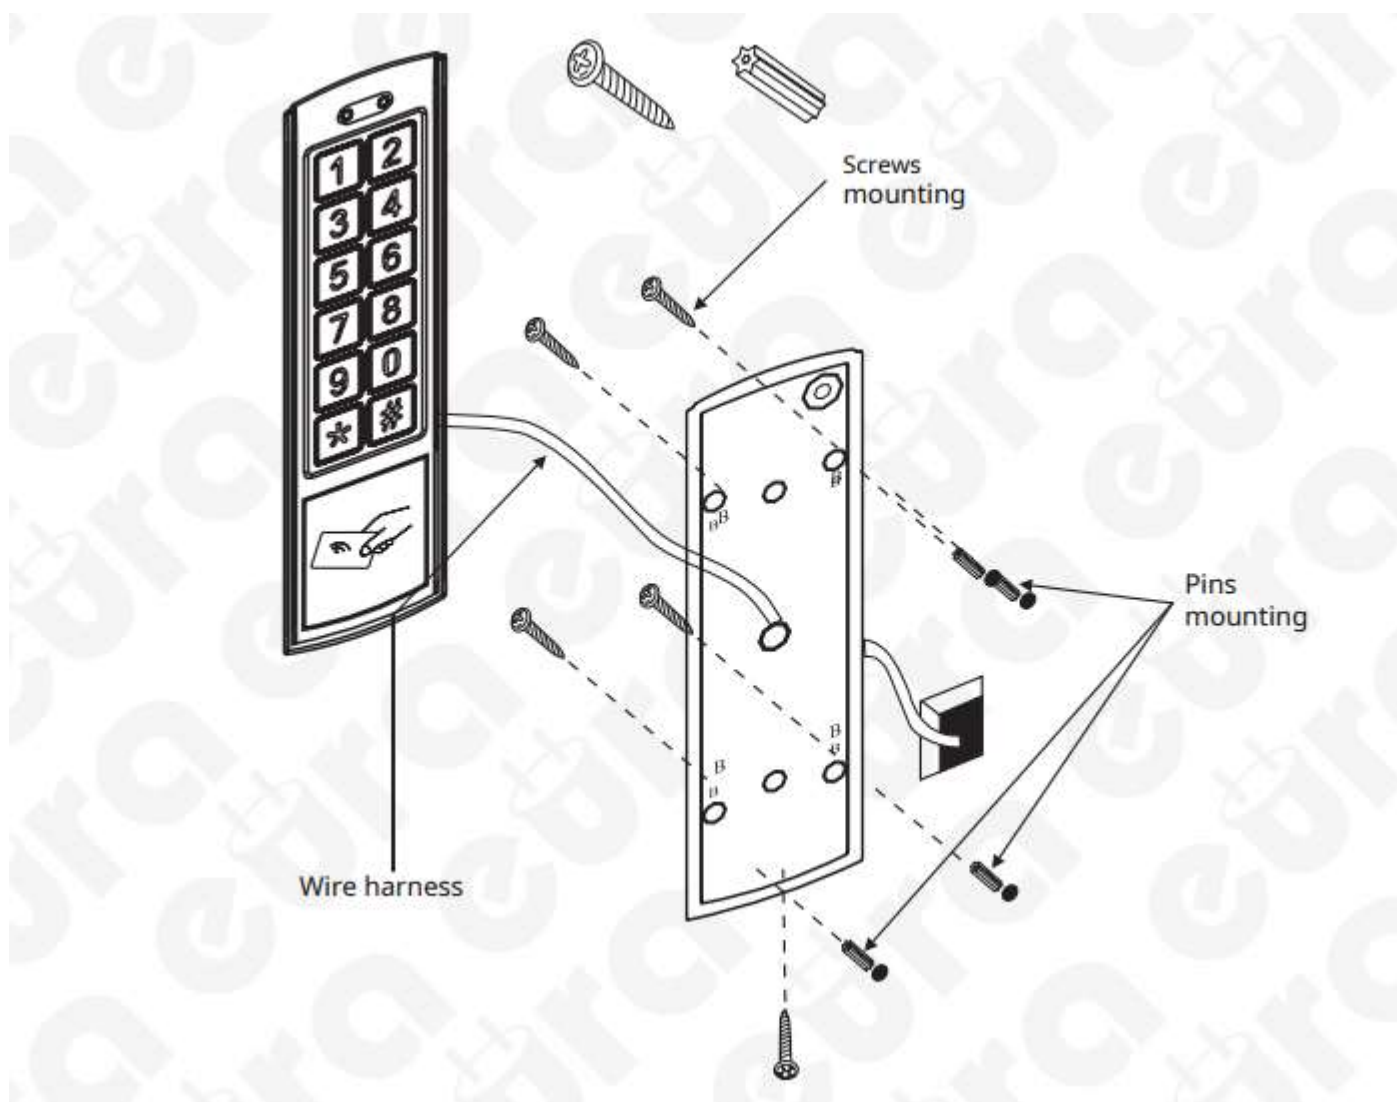

Fík. 5. Instalace zámku kódu AC-30C7

3. Vrtejte otvory na značených místech a poté do nich vložte 4 montážní kolíky.
4. Připojte elektrické kabely ze napájecího zdroje a elektromagnetického zámku (a možná z ostatní zařízení) k zámkové připojovací zásuvce - podle diagramu zobrazeného v Obr. 6.

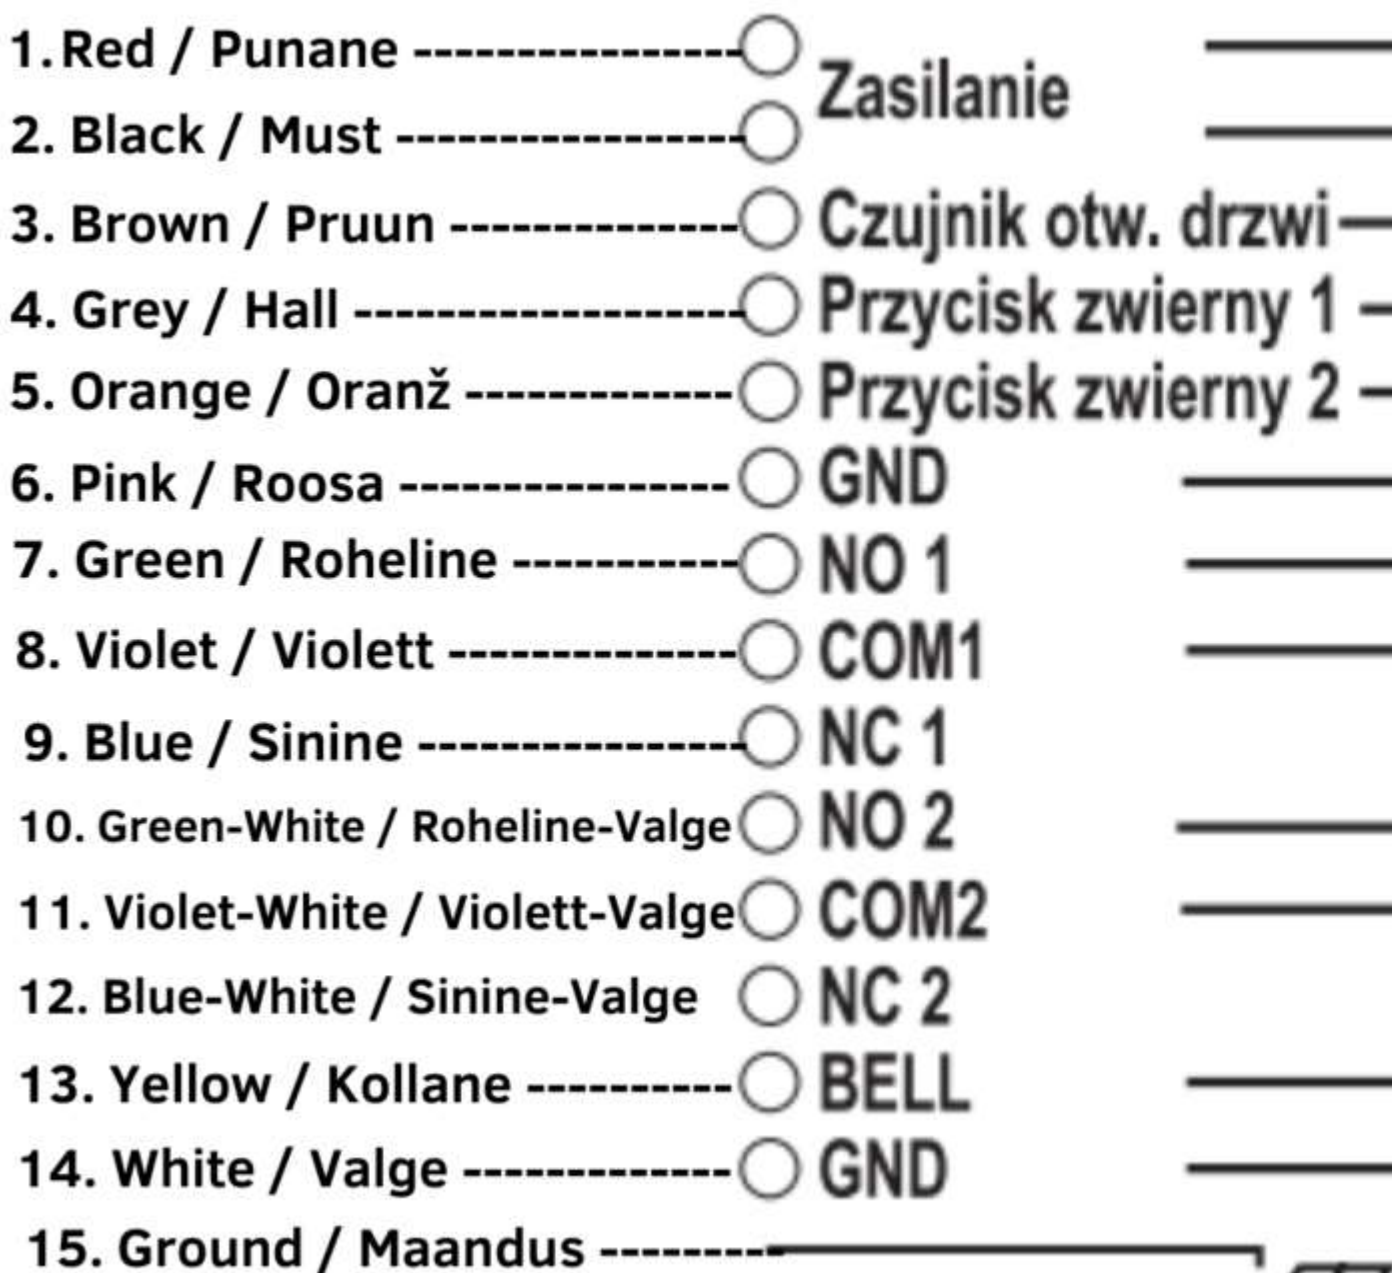

Fík. 6. Schéma připojení AC-20C7 a AC-30C7 kódových zámků AC-20C7

(!) Pozornost: Kabelový postroj musí projít velkým kruhovým otvorem ve středu základního upevnění

5. Použijte 4 montážní šrouby k upevnění základny na stěnu.

6. Na základnu položte zablokovací část na stěnu a připínací šroubu přišroubujte na dno zámku s klíčem.

Diagramové poznámky:

1. Všechny prvky zobrazené v diagramu (elektromagnetické šrouby, zvonek, napájení, zavírací tlačítko atd.) - jsou prvky přídatného zařízení.
2. Diode D1 (příslušenství sady) by měla být spojena s elektromagnetickým boltonem a výhradně v případě napájení šroubu stejnosměrným proudem.
3. Izolujte všechny nevyužité terminály v kabelážovém postroji.

Popis jednotlivých kolíků v přípojovací zásuvce je uveden níže:

1	Síla	Červená	12-16V DC nebo AC napájení (jakékoli polarity)
2	Síla	Černá	hmotnost
3	Dveře otevřací senzor	Hnědá	připojení otevřeného senzoru dveří
4	Normálně Otevřené Tlačítko 1	Šedá	připojení normálně otevřeného tlačítka 1 spouštění vlastnosti
5	Normálně Otevřené Tlačítko 2	Oranžová	připojení normálně otevřeného tlačítka 2 spouštějící se vlastnosti
6	GND	Růžová	hmotnost
7	Č.1	Zelená	relé 1 obvykle otevřený kontakt
8	COM1	Požární zibl	společný kontakt relé 1
9	NC1	Modrá	relé 1 obvykle uzavřený kontakt
10	NO2	Zelená & & Bílá	relé obvykle otevřený kontakt 2
11	COM2	Požární zibl & & Bílá	společný kontakt relé 2
12	NC2	Modrá & & Bílá	relé normálně uzavřené kontakty 2
13	ZVOLENÝ	Žlutá	spojení zvonu
14	GND	Bílá	hmotnost
15	Půda	Půda	Půda

5. JAK POUŽÍT ZÁMK ZÁKONÍ KÓD

Zařízení je vybaveno dvěma reléovými výstupy, které umožňují provoz dvou přiček a výstup pro připojení zvonku.

Charakteristické:

a) I ZÓNA

- Servis 1000 uživatelů,
- Tři způsoby aktivace zámku:
 - vstup do majetku pouze s autorizovanou ID přiblížení,
 - zadáním objektu s autorizovanou ID přiblíží nebo digitálním přístupovým kódem,
 - vstup do nemovitosti s autorizovanou ID kartou přiblížení a digitálním přístupovým kódem.

- b) ZÓNA II
- Operace 10 uživatelů,

c) Možnost připojení zvonu (viz obr. 6).

5.1. VSTUPU DO PROSTOR PROVEDE

Aktivace vstupu do nemovitosti závisí na nastaveném způsobu aktivace zámku (viz bod 5.1.).

Pro zadání nemovitosti s použitím karty přiblížení musí být karta přiblížení vytažena před čtečku. Pokud je karta správná, indikátor otevření zóny se změní na zelenou (zóna 1) nebo červenou (zóna 2) a uslyšíte krátký dvojité akustický signál. Pokud byla vložena nesprávná karta - zobrazí se série čtyř krátkých pípů.

Chcete-li zadat nemovitost s kartou nebo kódem, přejděte kartu přiblížení před čtečku / zadejte kód. Pokud je karta / kód správný, bude se ve zelené (zóna 1) nebo červené (zóna 2) a bude vyzařován krátký dvojité akustický signál. Pokud byla zadána nesprávná karta / kód - objeví se série čtyř krátkých pípnutí.


Chcete-li zadat nemovitost s kartou přiblížení a kódem, měli byste:

a) Nejprve přetáhněte kartu přiblížení před čtečku (pokud je karta správná, bude vytyčen krátký dvojité akustický signál, pokud byla zadána nesprávná karta - zobrazí se série čtyř krátkých pípů) a zadejte kód. Pokud je kód správný - indikátor otevření zóny se změní na zelenou (zóna 1) nebo červenou (zóna 2) a bude vyzařován krátký dvojité akustický signál. Pokud byl zadán nesprávný kód - objeví se série čtyř krátkých pípů.

b) Nejprve zadejte kód správně (pokud je kód správný, zobrazí se krátký dvojité akustický signál, pokud byl kód nesprávně zadán - objeví se série čtyř krátkých pípů) a poté nakreslete kartu přiblížení před čtečkou. Indikátor otevření zóny se změní na zelenou (zóna 1) nebo červenou (zóna 2) a bude znít krátký dvojité pípek.

5.2. SIGNALIZACE OTEVÍRACÍHO INDIKÁTORU ZÓNY

Indikátor otevření zóny informuje uživatele o zóně, ve které byl šroub uvolněn.

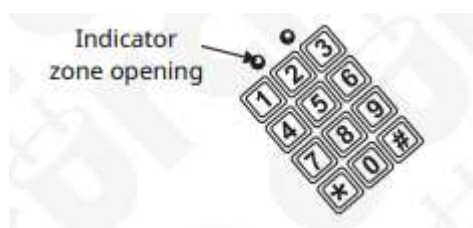

Obr.7

- A. A. Když se uvolní zámek zóny 1, otevřený indikátor zóny se změní na zelenou
- B. Při uvolnění zámku zóny 2, otevřený indikátor zóny se změní na červenou

5.3. DALŠÍ FUNKCE

5.3.1. TLAČÍTKO NA LOAD

Normálně otevřené tlačítko lze připojit k oběma zónám 1 a 2. Podrobnosti o připojení naleznete

v diagramu v obr. 6 (strana 8).

5.3.2. DETEKCE ZÁVĚSU DVEŘÍ

Zařízení má funkci detekce uzávěru dveří - po otevření a zavření dveří zařízení blokuje šroub,

i když je doba zpomalení nastavena na delší. Podrobnosti o připojení naleznete na diagramu v obr. 6 (strana 8).

5.3.3. FUNKCE RINGER

Zařízení má výstup pro připojení zvonku. Podrobnosti o připojení a parametry najdete na diagramu v obr. 6 (strana 8). Chcete-li spustit zvonek, stiskněte tlačítko *.

5.4. VSTUP DO NASTAVOVACÍHO REŽIMU

5.4.1. VSTUP DO REŽIMU NASTAVENÍ PROSTŘEDNICTVÍM MISTROVSKÉHO KÓDU

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Výchozí hlavní kód je 1234. Indikátor stavu zámku se zčervená a bude znít dlouhé pípnutí, aby se potvrdilo, že se režim úspěšně změnil. Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítko #.

5.4.2. VSTUP DO NASTAVOVACÍHO REŽIMU PROSTŘEDNICTVÍM MISTROVSKÉ KARTY

Chcete-li zadat režim nastavení s hlavní kartou, musí být hlavní karta přjetí, indikátor provozního stavu bude červený a bude emitován dlouhý akustický signál. Vytažení hlavní karty opět vede k ukončení režimu nastavení, což je signalizováno indikátorem pracovního stavu, který se rozsvítí zeleně a vzhledem dvou krátkých akustických signálů.

5.5. POTENCIÁLNÍ PROBLÉMY KÓDU

5.5.1. ZTRÁTA MISTROVSKÉHO KÓDU

V případě ztráty hlavního kódu odpojte zařízení od napájení a stiskněte tlačítko #. Poté znovu připojte zdroj napájení a po několika krátkých signálech bude heslo resetováno na výchozí - 1234.

5.5.2. VSTUP DO ŠPATNÝCH KÓDŮ

Pokud je zadán nesprávný kód třikrát nebo je odstraněna špatná karta, zobrazí se dlouhý akustický signál a zařízení bude blokováno po dobu 60 sekund.

5.5.3. OBECNÉ POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE KÓDŮ

Kód uživatele se musí lišit od hlavního kódu. Kódy v zóně jedna se musí lišit od těch v zóně dvě.

6. PROGRAMOVÁNÍ ZÁMKU

6.1. PROGRAMOVÁNÍ METODY AKTIVACE ZÁMKŮ

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervená a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn.

Poté, co vstoupíte do režimu programového režimu aktivace zámku, stiskněte * a 0, začne se signálem stavu zamykáním zablokovat červeně. Poté zadejte příslušný kód z níže uvedené tabulky:

- 00 Přístup pouze k ID kartě přiblížení
- 01 Přístup pomocí průkazu ID přiblížení nebo digitálního přístupového kódu
- 02 Přístup pomocí ID karty přiblížení a digitálního přístupového kódu

Pokud po zadání příslušného kódu se indikátor znovu rozsvítí a z reproduktoru je vypuštěn dlouhý akustický signál - nastavení bylo úspěšně uloženo. Chcete-li ukončit nabídku

nastavení, stiskněte tlačítko #.

6.2. ZMĚNA MISTROVSKÉHO KÓDU

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervená a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn.

Chcete-li změnit hlavní kód, stiskněte tlačítko * a 3 (Indikátor stavu operace bliká červeně), zadejte nový kód 4-typu dvakrát. Vzhled krátkého a dlouhého signálu potvrzuje správnou změnu nastavení.

Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítko #.

6.3. NASTAVENÍ DÉLKY MISTROVSKÉHO KÓDU

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervená a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn.

Pro zadání režimu programování délky hlavního kódu stiskněte * a9, začne indikátor stavu provozu zámku blikat červeně. Poté stiskněte 0and4 (zjeví se jediný, krátký akustický signál, indikátor stavu zamykání se rozsvítí v červené barvě) a zadejte číslici odpovídající počtu číslic požadovaného kódu (stisknutí číslice 2 nastaví kód s délkou dvou znaků apod.). Vzdání jediného, krátkého akustického signálu znamená, že nastavení bylo správně změněno. Vzhled série tří krátkých akustických signálů znamená, že požadovaná délka kódu je totožná s dříve nastaveným.

Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítko #.

OPATŘENÍ

Změna délky hlavního kódu automaticky odstraní všechny uložené karty a kódy z paměti zámku.

6.4. PŘIDÁNÍ MISTROVSKÝCH KARET

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervená a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn.

Chcete-li přidat hlavní kartu pro zónu 1, stiskněte tlačítka* a7. Pokud indikátor stavu práce:

- začíná blinkovat zeleně - v paměti zámku nebyla uložena žádná hlavní karta, můžete pokračovat do dalšího kroku,

rozsvítí červeně - hlavní karta je již v paměti zámku, před přechodem na další krok, nejprve stiskněte tlačítko dvakrát* a vymažete stávající data - když indikátor stavu operace bliká zeleně, můžete pokračovat do dalšího kroku.

Dalším krokem je přidání nové karty - přejetím požadované karty před čtečku, dokud se neobjeví dlouhý akustický signál a indikátor stavu zámku se rozsvítí červeně - karta byla přidána.

Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítko #.

6.5. PŘIDÁVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH KARET A KÓD PRO ZÓNU 1

6.5.1. PŘIDÁVÁNÍ KARET + UŽIVATELSKÝ KÓD PRO ZÓNU 1

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervená a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn.

Chcete-li přidat nového uživatele pro zónu 1, zadejte libovolné číslo v rozmezí 00-999, otevřený indikátor zóny se změní na zelenou a indikátor stavu operace bude blikat červeně.

OPATŘENÍ

Pokud indikátor otevření zóny zčervená a indikátor provozního stavu začne blikat, zčervenejte - číslo, které jste vytočili, se již používá. Stisknutí tlačítka * dvakrát odstraní kód uložený pod daným číslem. Po zeleném rozsvícení se otevírají (potvrzující smazání starého kódu) můžete přidat nový kód.

Poté kartu přetáhněte (zdlem se objeví pípnutí a indikátor pracovního stavu začne blikávat červeně) a zadejte nový kód (se stejnou délkou jako délka hlavního kódu). Dlouhý akustický zvuk a červené světlo indikátoru provozního stavu znamenají, že nastavení bylo úspěšně uloženo. Výše uvedené kroky se musí opakovat pro každého nového uživatele. Chcete-li nabídku nastavení ukončit, stiskněte #.

6.5.2. PŘIDÁNÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU PRO ZÓNU 1

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervená a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn. Chcete-li přidat nový uživatelský kód pro zónu 1, musíte nejprve stisknout tlačítka * a tlačítka 9 (indikátor stavu operace bliká červeně), pak tlačítka 0 a 2 (krátký akustický signál bude znít a indikátor provozního stavu se zčervená). Dalším krokem je zadání požadovaného uživatelského čísla v rozsahu 000-999 (vyjde se dvojité krátké pípnutí) a zadání kódu, který má být nastaven - délka kódu musí být stejná jako délka hlavního kódu. Úspěšná úspora nastavení bude potvrzena s dlouhým pípnutím. Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítka #.

OPATŘENÍ

Pokud vybrané uživatelské číslo mělo kód přidělený dříve - zařízení se bude chovat identicky a nové nastavení nahradí předchozí.

6.5.3. SKUPINOVÉ PŘIDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH KARET PRO ZÓNU 1

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervená a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn. Chcete-li přidat uživatelské kódy pro oddíl 1 jako skupinu, měli byste nejprve stisknout tlačítka * a tlačítka 9 (indikátor stavu operace bude blikat červeně) a poté tlačítka 0 a 1 (krátký akustický signál bude vydán a indikátor provozního stavu se zčervená). Dalším krokem je zadání prvního uživatelského čísla v intervalu 0000-999 (zdá se bude vypadat dlouhé jednotlicí pípnutí) * následované číslem odpovídajícím celkovému počtu karet, které chceme zadat (např. 050 znamená zadat karty pro dalších 50 uživatelů) *. Po vzhledu krátkého jediného akustického signálu přejděte kartami před čtečkou jeden na čas - po přidání každé karty se objeví krátké pípnutí jako první, a pak dlouhý). Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítka #.

* Nezapomeňte udržet 3 pozice kódu - pokud je číslo menší než sto, mělo by to být předcházení s nulou (pro čísla 10-99) nebo dvě nuly (pro čísla 0-9)

6.6. PŘIDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH KARET A KÓDŮ PRO ZÓNU 2

6.6.1. PŘIDÁVÁNÍ KARTY + UŽIVATELSKÝ KÓD PRO ZÓNU 2

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervená a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn. Chcete-li přidat nového uživatele pro oddíl 2, první stisk tlačítka * a 4 (indikátor stavu operace bude blikat červeně) a poté vytočte číslo mezi 00-09, zobrazí se indikátor otevřené zóny zezelensky.

OPATŘENÍ

Pokud se indikátor otevření zóny zčervená - vytáčené číslo se již používá. Stisknutí tlačítka * dvakrát odstraní kód uložený pod daným číslem. Po zeleném rozsvícení se otevírají (potvrzující smazání starého kódu) můžete přidat nový kód.

Poté přejed'te kartou (zjeví se krátký a dlouhý akustický signál) a zadejte nový kód (o stejné délce jako délka hlavního kódu). Dlouhý akustický zvuk, indikátor otevírání zóny a indikátor provozního stavu se změní na červenou, znamená, že nastavení bylo úspěšně uloženo. Výše uvedené kroky se musí opakovat pro každého nového uživatele.

Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítko #.

6.6.2. PŘIDÁNÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU PRO ZÓNU 2

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervená a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn.

Chcete-li přidat nový uživatelský kód pro zónu 2, první stiskněte tlačítka * a9 (indikátor stavu operace bude bliká červeně), poté tlačítka 0 a3 (krátký akustický signál bude emitován, indikátor provozního stavu se zčervená).

Dalším krokem je zadání požadovaného uživatelského čísla v rozsahu 00-09 (zjeví se krátký dvojité akustický signál) a zadání kódu, který má být nastaven - délka kódu musí být stejná jako délka hlavního kódu. Vzhled krátkého a dlouhého akustického signálu potvrzuje úspěšné nastavení kódu.

Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítko #.

OPATŘENÍ

Pokud bylo vybranému uživatelskému číslu dříve přiděleno kód - nové nastavení nahradí předchozí. Pokud vybrané uživatelské číslo dříve přidělilo kód a kartu přiblížení - nový kód nahradí předchozí, karta zůstane nezměněna.

6.7. VYMAŽENÍ KART A KÓDŮ

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervenat a bude znít dlouhý akustický signál, který potvrdí, že změna byla provedena v režimu. Chcete-li odstranit karty / kódy, nejprve stiskněte tlačítko * a tlačítka 8 (sta-červené blikání) a stiskněte tlačítko dvakrát. Vzhled dlouhého akustického signálu naznačuje, že karty a kódy byly úspěšně odstraněny.

Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítko #.

6.8. ZMĚNA DOBA ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMKU

6.8.1. ZMĚNA ČASU ZÁMKU VYDÁNÍ PRO ZÓNU 1

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervená a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn.

Chcete-li změnit čas uvolnění šroubu pro zónu 1, stiskněte tlačítka * a 1 (indikátor stavu operace bude blikat červeně), zadejte dvě číslice z rozsahu 00-99 - kóde-odpovídající požadovanému času uvolnění šroubu (např. vstup 04 znamená nastavit čas uvolnění šroubu na 4 sekundy atd.). Pokud indikátor provozního stavu zčervená a dlouho jednosměrně pípnové zvuky byly nastaveny úspěšně. Při výběru nastavení 00 je nutné buď přesunout kartu nebo zadat kód pro otevření a zavřít bránu.

Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítko #.

6.8.2. ZMĚNA ČASU ZÁMĚRNY PRO ZÓNU 2

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku

bude zčervenat a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že si myslí, že změní režim. Chcete-li změnit dobu zpomalení, stiskněte tlačítko * a tlačítka 5 (Indikátor provozního stavu bude blikat červeně), zadejte dvě číslice z příměření-99-kordez s požadovaným časem uvolnění šroubu (např. vstup 04 znamená nastavit čas uvolnění šroubu na 4 sekundy atd.). Pokud indikátor provozního stavu zčervená a zní jediné dlouhé pípnutí, nastavení bylo změněno. Při výběru nastavení -je nutné buď přesunout kartu, nebo zadat kód pro otevření a zavřít bránu.

Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítko #.

6.9. STANOVENÍ PROTIASABOTÁŽOVÉ FUNKCE

Zabudovaný reproduktor bude generovat kontinuální akustický signál po dobu 60 sekund, když je fotooptický senzor detekována vysokou intenzitou světla. Detekce může být zastavena zadáním hlavního kódu.

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervenat a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn.

Chcete-li zakázat funkci proti manipulaci, stiskněte tlačítko * a tlačítka 6 (indikátorový stav se začne blikat červeně), stiskněte tlačítko 0 a 1. Dlouhý akustický signál a červené světlo indikátoru provozního stavu naznačují, že alarm byl úspěšně spuštěn.

Chcete-li povolit funkci proti manipulaci, stiskněte tlačítko * a tlačítka 6 (kontrola stavu práce bliká červeně) a stiskněte tlačítko 2. Zdání dlouhého akustického signálu a souvislé žluté osvětlení indikátoru stavu operace bude indikovat úspěšné deaktivace alarmu.

Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítko #.

6.10. OBNOVENÍ TOVÁRNÍ

Chcete-li zadat režim nastavení, zadejte ovladač libovolný kód dvakrát. Indikátor stavu zámku bude zčervenat a bude slyšet dlouhý akustický signál, který potvrzuje, že režim byl změněn.

Chcete-li obnovit zařízení do továrního nastavení, musíte nejprve stisknout tlačítka * a tlačítka 8 (indikátor provozního stavu začne blikat červeně) a poté stisknout tlačítko 9 dvakrát.

Dlouhé pípnutí naznačuje, že zařízení bylo úspěšně obnoveno do továrního nastavení.

Chcete-li ukončit nabídku nastavení, stiskněte tlačítko #.

7. SOUHRNNÝ STOH KÓDŮ

[master code] [master code]	* 0	00				Access by card only proximity ID
		01				Access via ID or digital proximity card access code
		02				Access by means of a proximity ID card and digital code access
	* 1	XX (00-99)				Change the bolt release time for zone 1
	* 3	[new master code] [new master code]				Changing the master code
	* 4	XX (00-09)	* *	[new card] + [new code]		Removing the old user (card + code) for partition 2 and adding a new one in its place
			[new card] + [new code]			Adding a new user (card + code) for partition 2
	* 5	XX (00-99)				Change the bolt release time for zone 2
	* 6	01				Disabling the anti-tampering function
		02				Enabling the anti-sabotage function
	* 7	* *	[drag cards]			Removal of the previous card master and adding a new one
		[drag cards]				Adding a master card, when it was not present in the system before
	* 8	88				Delete all cards and codes
		99				Restore settings factory
	* 9	01	XXX (000-999)	XXX (000-999)	[new cards]	Group adding of utility cards for zone 1
		02	XXX (000-999)	[new code]		Adding a new user code for zone 1
		03	XX (00-09)	[new code]		Adding a new user code zone 2
		04	X (2-6)			The length of the master code
	XXX (000- 999)	* *	[new card] + [new code]			Removing old user (card + code) for partition 1 and adding a new one in his place
		[new card] + [new code]				Adding a new user(card + code) for partition 1

Úplné znění EU o kontingenčním prohlášení je k dispozici na této webové adrese: www.eura-tech.eu



EURATECH Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo, Polsko

www.eura-tech.eu

Všetchna práva vyhrazena.

Obrázky, výkresy a texty použité v této příručce jsou vlastností „EURATECH“ Sp. z o.o.

Rozmnožování, distribuce a publikace

Z celé nebo části příručky bez souhlasu autora jsou zakázány!

Společnost Eura-Tech Sp. z o.o. si vyhrazuje právo změnit technické parametry a upravit návod k obsluze bez oznamování.

Zároveň bychom chtěli informovat, že nejaktuálnější verzi manuálu najdete na webových stránkách

www.eura-tech.eu

na podstránku daného produktu.

Vyslovení EU o shodě daného prostředku je poskytováno na <http://www.eura-tech.eu> webové stránky