


Návod k montáži závěsné rackové skříně GetFort

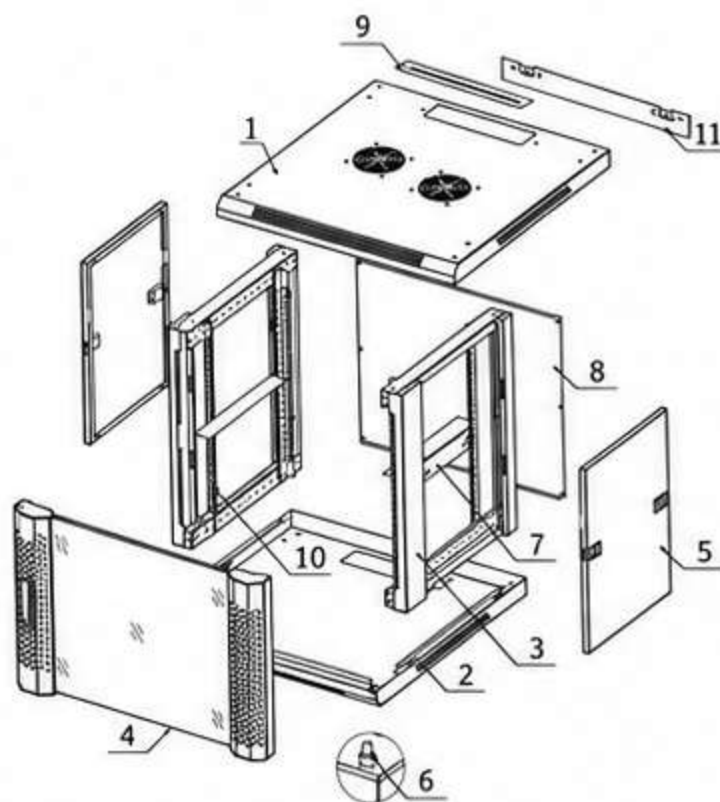

Seznam dílů

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Horní panel - 1 ks | 7. Montážní držák - 2 ks (volitelné) |
| 2. Spodní panel - 1 ks | 8. Zadní panel - 1 ks |
| 3. Rám - 2 ks | 9. Kryt kabelového průchodu - 2 ks |
| 4. Přední dveře - 1 ks | 10. Svislé montážní lišty - 4 ks |
| 5. Boční panel - 2 ks | 11. Montážní držák - 1 ks |
| 6. Bílá podložka - 1 ks | |

Seznam montážního příslušenství


Montážní šrouby.

- | | |
|---|----------------------------------|
| A. Šroub M8 × 12 se šestihrannou hlavou - 16 ks | D. Bílá plastová podložka - 1 ks |
| B. Šroub M6 × 12 - 12 ks | E. Šroub M4 × 6 - 16 ks |
| C. Klecová matice M6 - 12 ks | |


Sady přidavných montážních šroubů:

Výška ≤ 9U: 12 šroubů; výška ≥ 12U: 20 šroubů.


Tip: Před montáží zkontrolujte úplnost dílů.

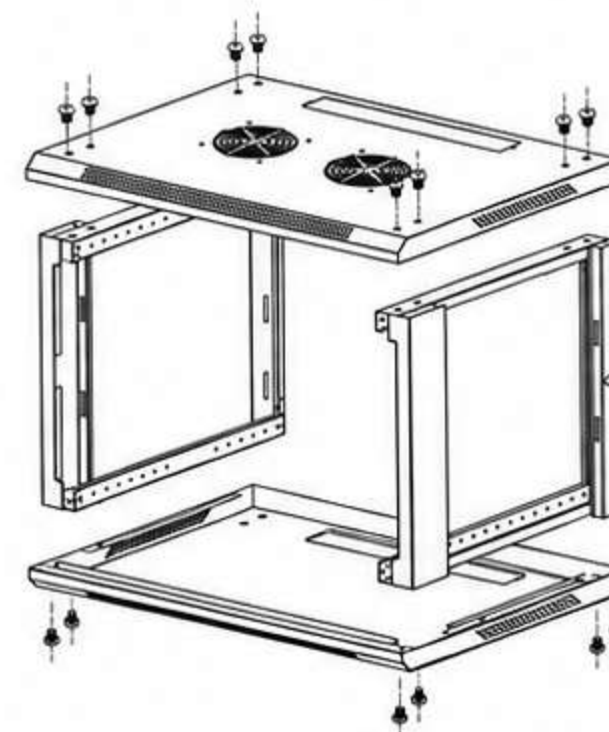


1. Horní panel, spodní panel a rámy spojte pomocí 16 šroubů M8 × 12.

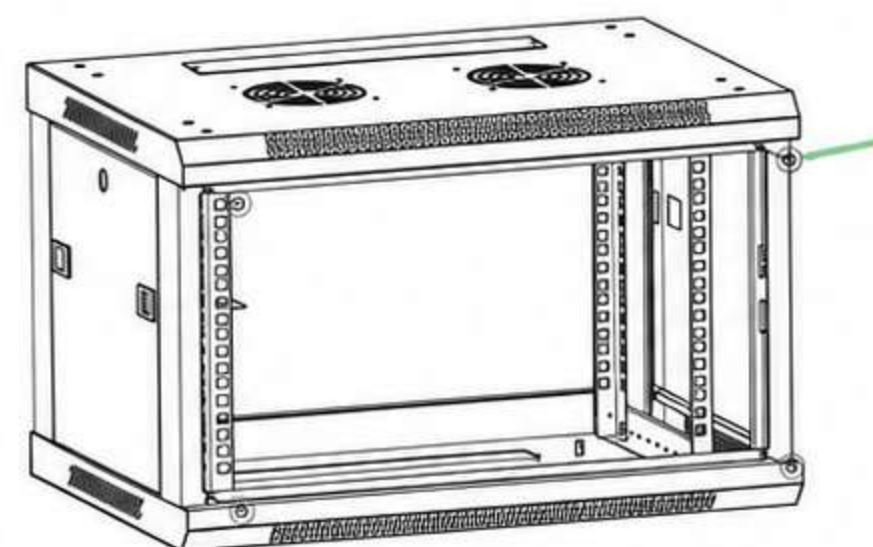


2. Horní panel, spodní panel a rámy spojte pomocí 4 šroubů M4 × 6.

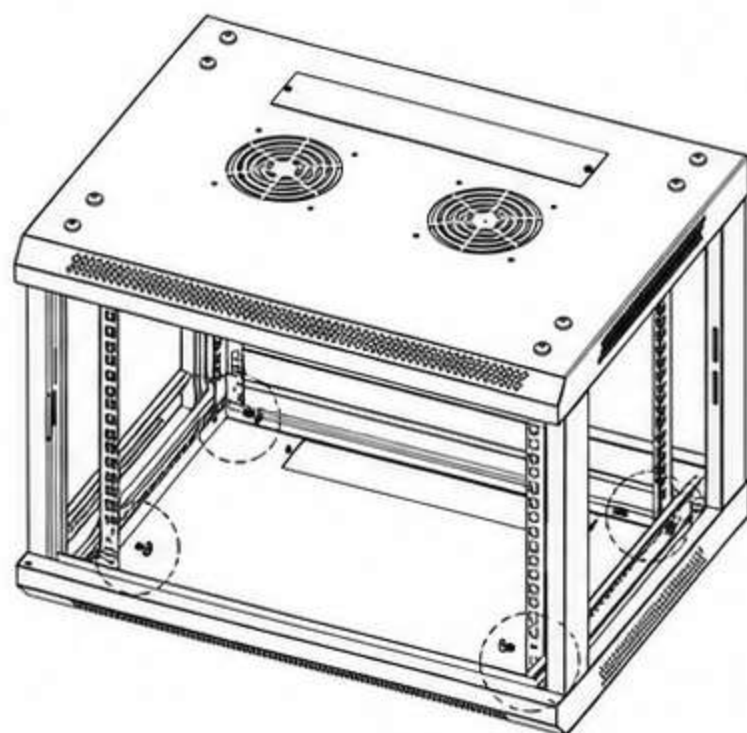


3. Svislé montážní lišty upevněte pomocí 8 šroubů M6 × 12 a 8 klecových matic M6.

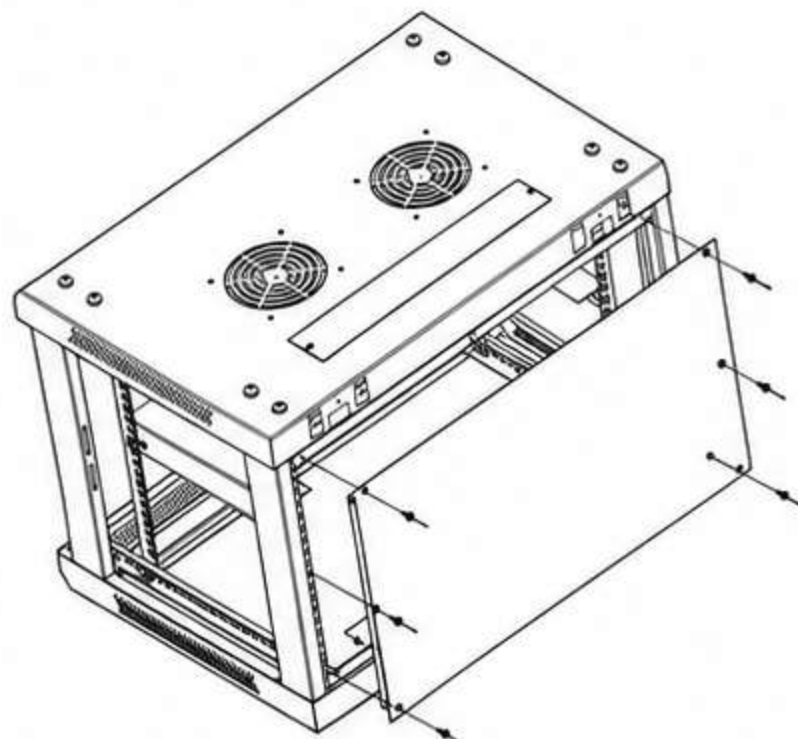

4. Zadní panel upevněte pomocí samořezných šroubů M4 × 6.

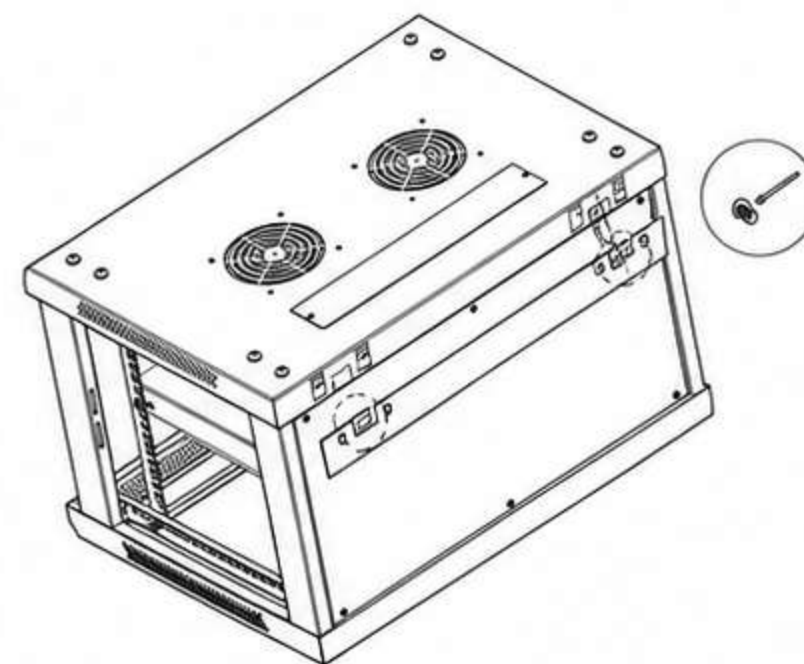

5. Montážní držák upevněte pomocí 2 samořezných šroubů M4 × 6.

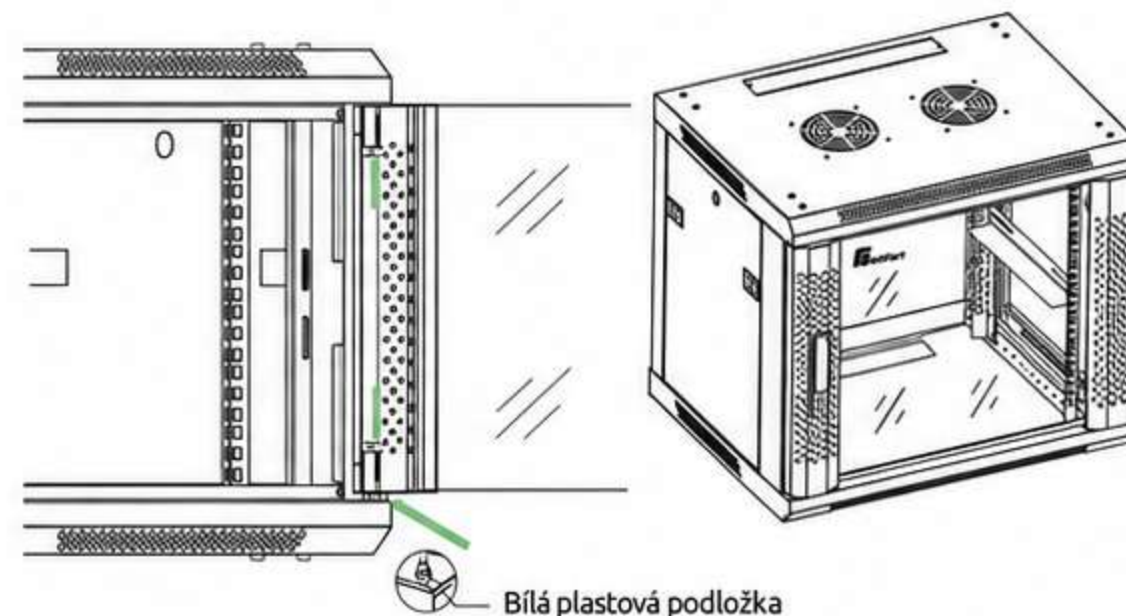

6. Přední dveře namontujte pomocí bílé podložky a pružinových závěsů. Boční panely zajistěte západkami.

Upozornění: Při montáži skříně na stěnu dbejte na její správné vyrovnaní, aby se dveře plynule otvíraly a uvnitř zůstal dostatečný prostor.