


Návod k montáži GetFort

Uživatelská příručka

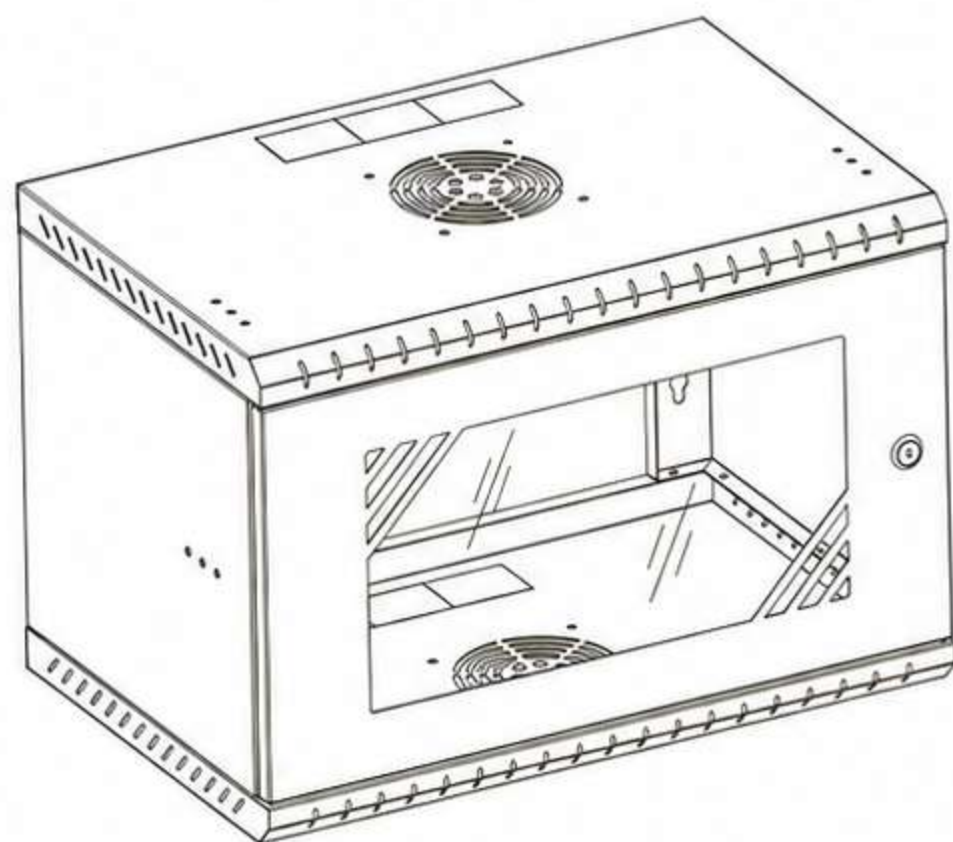


Seznam dílů:


- A: Horní kryt - 1 ks
- B: Spodní kryt - 1 ks
- C: Boční panel - 2 ks
- D: Přední dveře - 1 ks
- E: Trojúhelníková výztužná deska - 4 ks
- F: Svislé montážní lišty - 2 ks

Montážní příslušenství:

- 1. Samořezný šroub M5 × 8 - 30 ks
- 2. Samořezný šroub M4 × 6 - 4 ks
- 3. Plastová podložka předních dveří - 1 ks
- 4. Šroub M6 × 12 / matice / plastová podložka - 20 sad
- 5. Kulatý zámek předních dveří - 1 sada

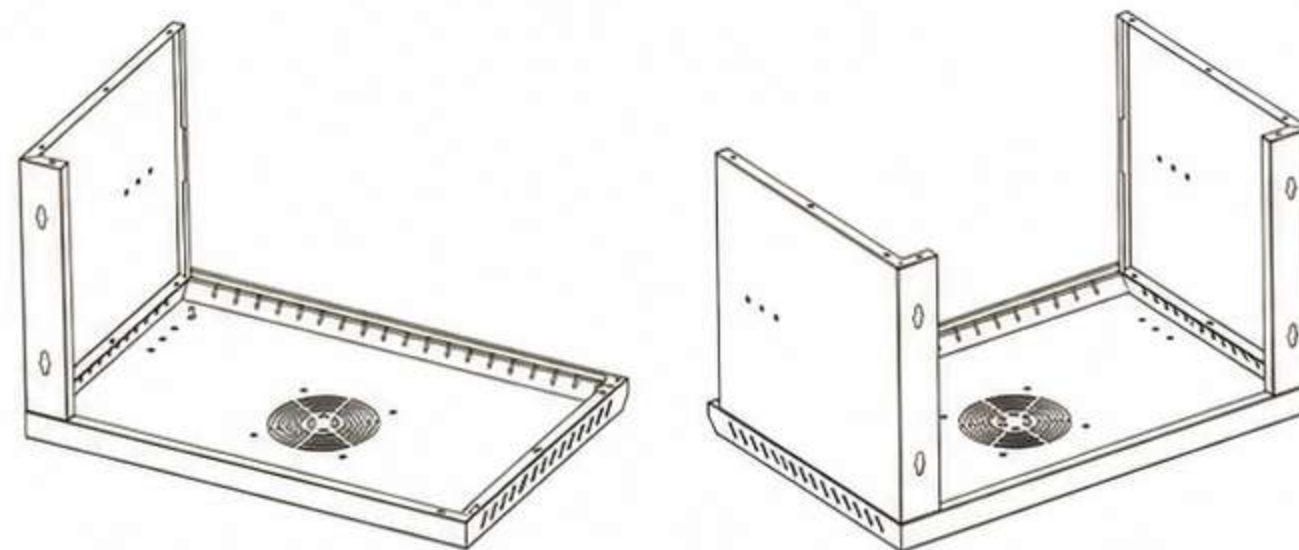


(1) Pomocí samořezných šroubů M5 × 8 upevněte oba boční panely ke spodnímu krytu.

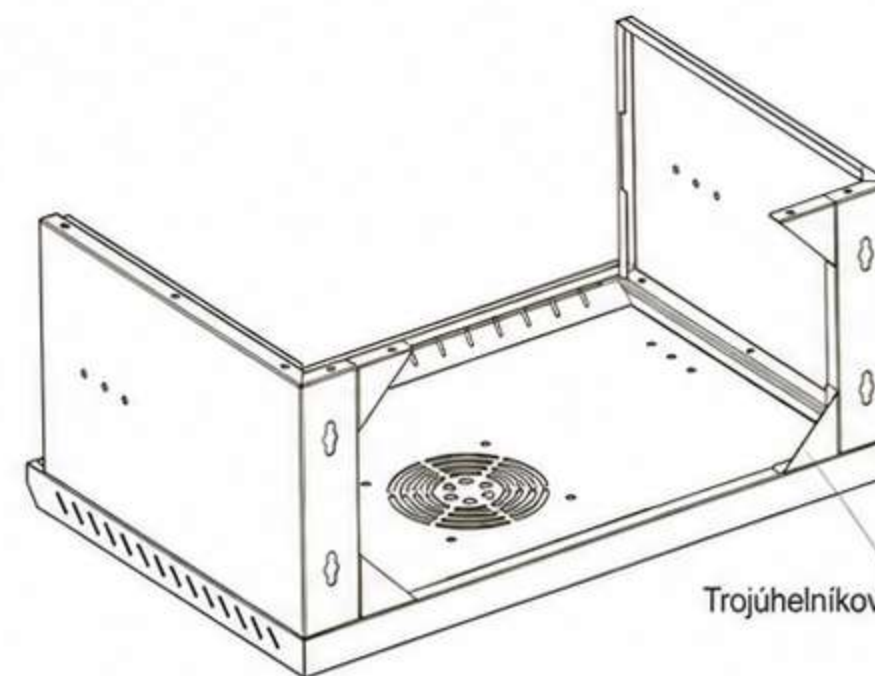


Trojúhelníková výztužná deska - 4 ks

(2) Pomocí samořezných šroubů M5 × 8 upevněte trojúhelníkové výztužné desky ke spodnímu krytu a bočním panelům.

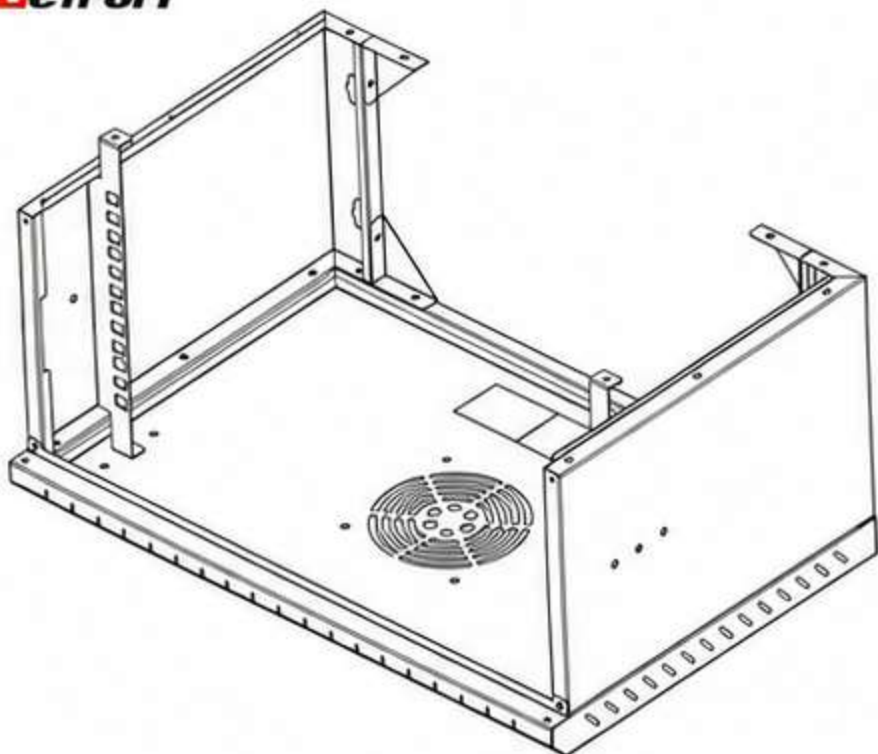



(3) Pomocí samořezných šroubů M5 × 8 upevněte svislé montážní lišty ke spodnímu krytu a bočním panelům.

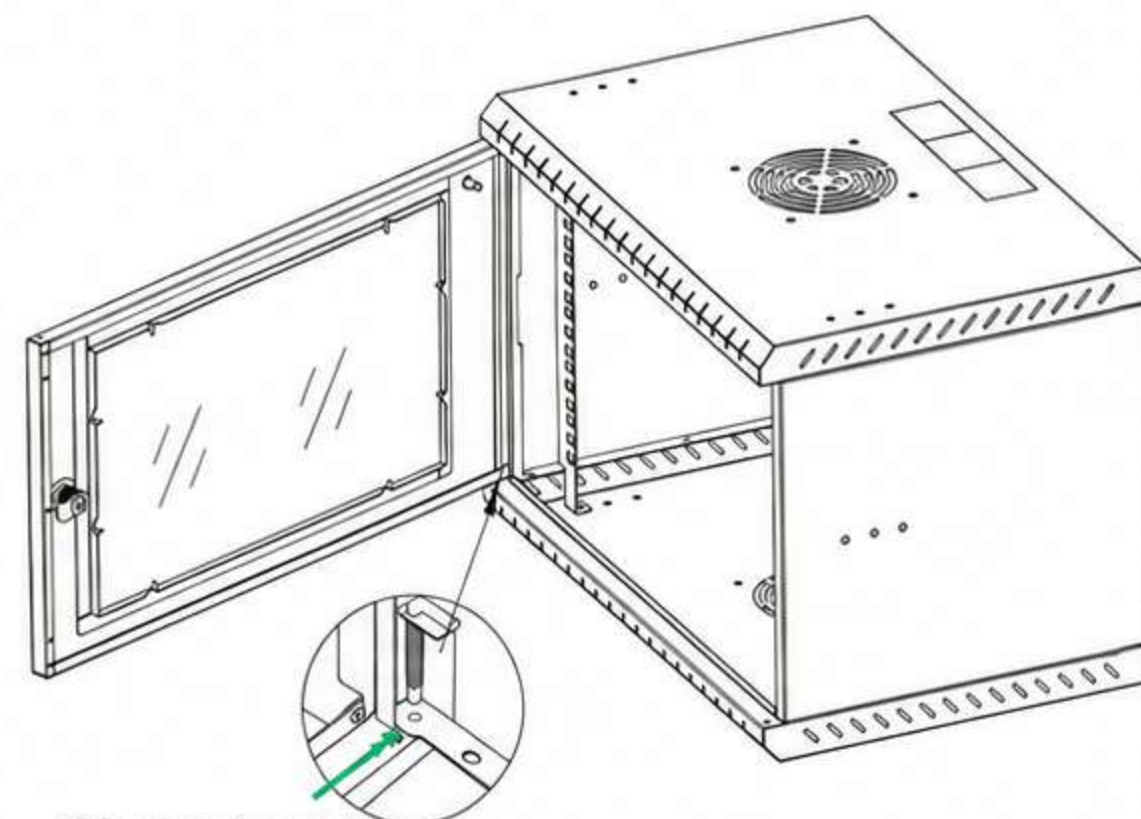

Bílá plastová podložka

(5.1) Namontujte kulatý zámek do předních dveří.


(5.2) Při montáži předních dveří použijte plastové podložky.

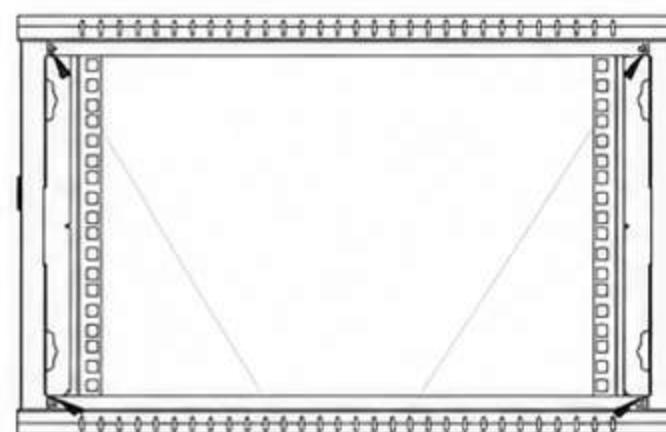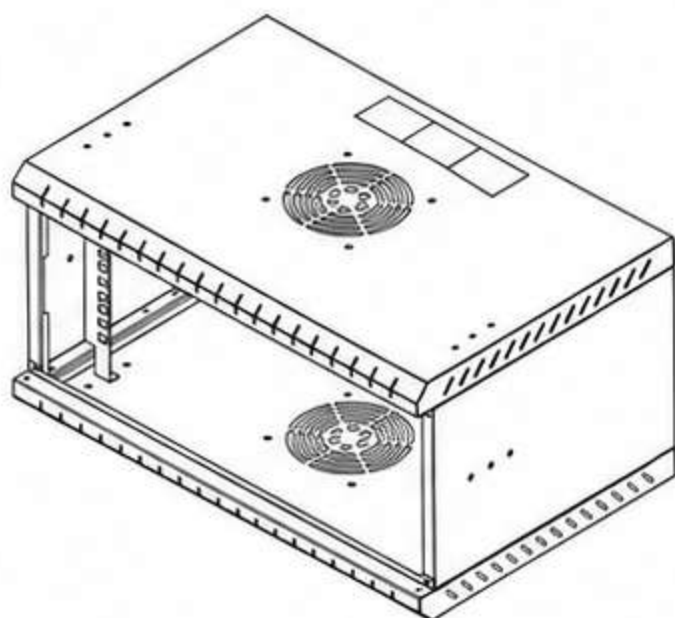

Samořezný šroub M4 × 6

(4.1) Pomocí samořezných šroubů M5 × 8 upevněte horní kryt k bočním panelům a svislým montážním lištám.

(4.2) Potom pomocí samořezných šroubů M4 × 6 spojte horní a spodní kryt s bočními panely.

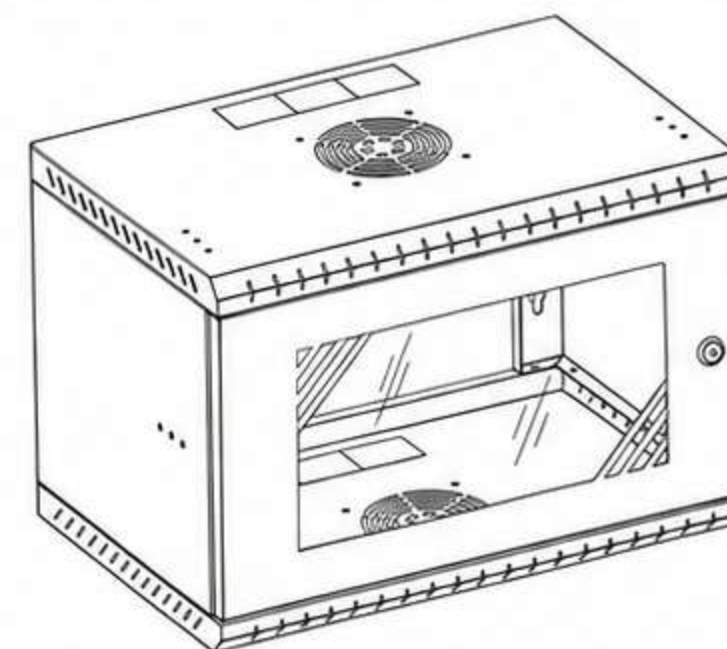

Montáž je dokončena. Děkujeme za vaši důvěru!